

**GUIDE À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR**

# Notice d'installation et d'utilisation Sèche-serviettes soufflant

F  
GB  
NL  
PL  
RU




 **atlantic**

Un monde plus chaleureux

# UTILISATION DE L'APPAREIL

## 1) Description des commandes

Version Minuterie

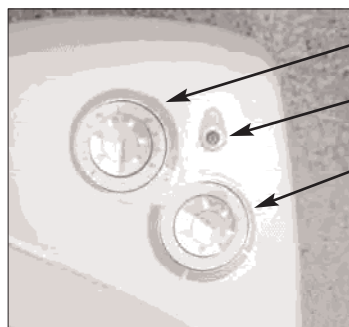


❶ Molette Minuterie

❷ Témoin de chauffe

❸ Molette Chauffage

Version Basique

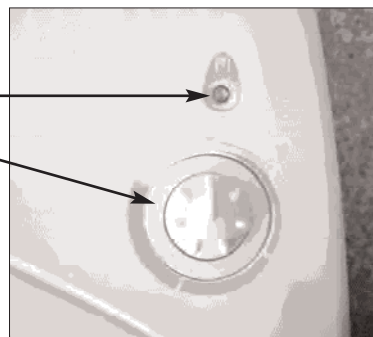

## 2) Chauffage d'ambiance

Afin de déterminer la position de la molette Chauffage ❸ correspondant à la température souhaitée, procédez comme suit :

- Tournez la molette ❸ vers la droite au maximum et attendez que la température désirée s'établisse dans la pièce.
- Tournez ensuite la molette ❸ vers la gauche jusqu'à entendre le clic du contact du thermostat.
- Revenez légèrement dans l'autre sens, laissez l'appareil fonctionner.
- Il peut s'avérer nécessaire de corriger le réglage par la suite. Pour augmenter la température, tournez légèrement la molette ❸ dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour la diminuer, tournez la molette dans l'autre sens. Procédez ainsi jusqu'à ce que la température vous convienne.
- Pour arrêter l'appareil, mettez la molette ❸ sur la position mini.

## 3) Chauffage rapide de la pièce ( version avec minuterie)

- Réglez la molette de chauffage ❸ en fonction de la température ambiante souhaitée.
- Réglez la molette de la minuterie ❶ sur la durée de chauffage accélérée désirée (fonctionnement sur 1800W). L'appareil fonctionnera alors en préchauffage accéléré avec 1800W pendant la durée sélectionnée, puis assurera avec 1000W la température d'ambiance correspondant au réglage du thermostat.

## 4) Mode Hors Gel ❄️

C'est le mode qui permet de maintenir la température dans la pièce à environ 7°C lors d'une absence prolongée de la maison (généralement plus de 24 heures).

Réglez la molette ❸ sur la position ❄️.

## 5) Mise en place du filtre.

Le filtre peut être mis en place par le côté gauche ou droit de l'appareil, en fonction de votre installation.

## CONSEILS D'UTILISATION

Il est inutile de mettre la molette de chauffage ③ en position maxi, la température de la pièce ne montera pas plus vite.

Lorsque vous aérez la pièce, mettez la molette ③ en position mini.

## MISE EN GARDE

Évitez que les enfants s'appuient sur la façade et les barres de l'appareil.

Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil.

Veillez à ne pas laisser introduire d'objets ou du papier dans l'appareil.

Toutes interventions à l'intérieur de l'appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié.

L'usage des barres doit être limité au séchage des serviettes.

## ENTRETIEN

La façade de l'appareil peut être nettoyée avec un chiffon humide.

**Ne jamais utiliser de produits abrasifs.**

Pour conserver les performances de l'appareil, il est nécessaire d'effectuer le dépoussiérage des grilles de l'appareil, **ainsi que du filtre situé à l'arrière de l'appareil**. Selon votre installation, vous pouvez mettre en place le filtre par la droite ou par la gauche de l'appareil. Tirez sur le filtre et nettoyez-le à l'aide d'un aspirateur.



## EN CAS DE PROBLÈME

Problèmes rencontrés	Vérifications à faire
L'appareil ne chauffe pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vérifiez la température de l'air de la pièce et la position du thermostat.</li><li>- Assurez-vous que les disjoncteurs de l'installation sont enclenchés, ou bien que le délesteur (si vous en avez un) n'a pas coupé l'alimentation de l'appareil.</li><li>- L'appareil est équipé d'une sécurité de surchauffe. Le limiteur de sécurité coupera automatiquement son alimentation électrique afin d'éviter tout incident.</li></ul> <p>Pour remettre l'appareil en marche, procédez de la manière suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Coupez l'alimentation électrique de l'appareil.</li><li>- Supprimez les causes du fonctionnement anormal (objets et salissures obstruant la grille de sortie d'air ou l'espace aménagé entre l'appareil et le mur).</li><li>- Vérifiez le filtre à l'arrière de l'appareil et le nettoyez si nécessaire (voir paragraphe entretien).</li><li>- Attendez 15 min environ et remettez l'appareil en marche.</li></ul>
L'appareil chauffe tout le temps.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vérifiez que l'appareil n'est pas situé dans un courant d'air ou que le réglage de température n'a pas été modifié.</li></ul>

# CONDITIONS DE GARANTIE

## DOCUMENT A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR

*(Présenter le certificat uniquement en cas de réclamation)*

- La durée de garantie est de deux ans à compter de la date d'installation ou d'achat et ne saurait excéder 30 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de justificatif.
- La garantie s'applique en France uniquement.
- La garantie couvre l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tout dommage et intérêts.
- Les frais de main d'œuvre, de déplacement et de transport sont à la charge de l'utilisateur.
- Les détériorations provenant d'une installation non conforme, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d'un usage anormal ou du non respect des prescriptions de la dite notice ne sont pas couvertes par la garantie.
- Présenter le certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou de votre installateur, en y joignant votre facture d'achat.
- Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'appliquent en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

TYPE DE L'APPAREIL\*: .....

N° DE SERIE\*: .....

NOM ET ADRESSE DU CLIENT: .....

.....

\* Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique située sous l'appareil.



N° Azur 0 810 485 485

Prix d'un appel local à partir d'un poste fixe

Bureau Info Produit / SATC  
Renseignements Techniques  
Garanties - Pièces détachées  
Rue Monge - ZI Nord  
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX  
Télécopie: 02 51 37 38 27  
<http://www.atlantic.tm.fr>

CACHET DE L'INSTALLATEUR